

# AP AMBULANS POLSKA

ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE



## INSTRUKCJA

paneli sterujących  
włączania - wyłączania  
zasilania, funkcje obsługi  
EXT, INT, O<sup>2</sup>, °C

# FORD TRANSIT


# Wyświetlacz Główny Przedział Medyczny



## Wyświetlacz Kabina Kierowcy - Do Przedziału Medycznego

Funkcje sterujące na panelu:  
włączenie - wyłączenie zasilania

Panel sterujący funkcji do obsługi:  
EXT, INT, O<sup>2</sup>, °C

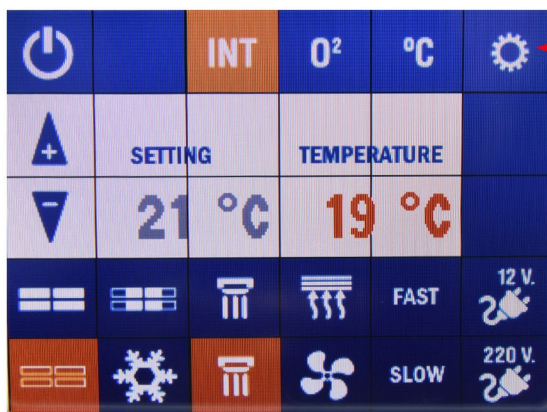

**UWAGA** 

Funkcja do obsługi przez producenta zabudowy, przeprogramowanie tej funkcji przez **osoby trzecie** będzie skutkowało niewłaściwą pracą i sterowaniem przedziału medycznego, **utratą gwarancji** na przedział medyczny.

**Zaprogramowanie ponowne poprawnego sterowania przedziału medycznego odbywa się na koszt użytkownika Ambulansu.**




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8


Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





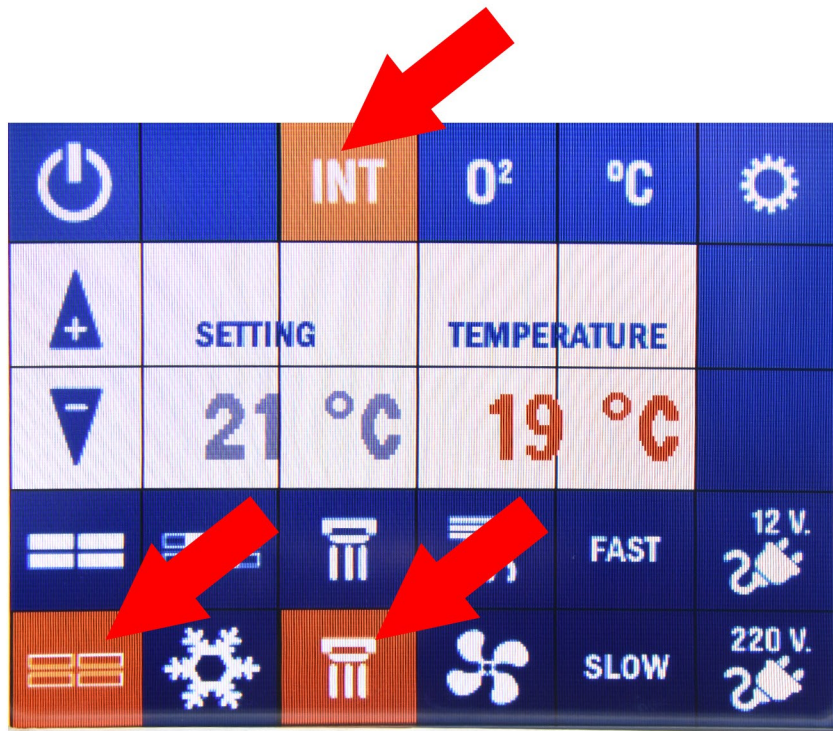

**RYS.1 - Sterowanie Oświetlenie 1**

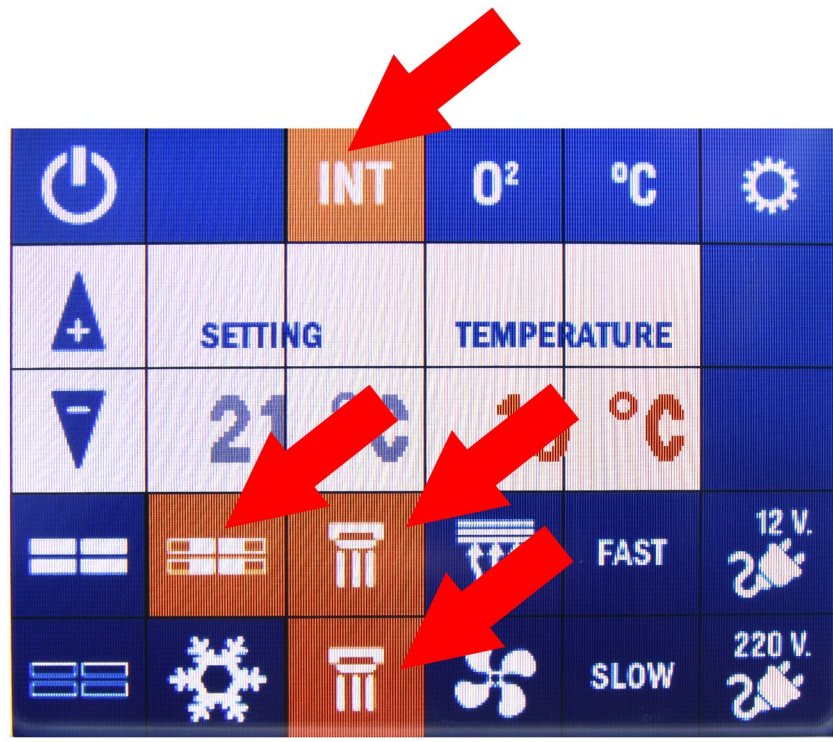

**RYS.2 - Sterowanie oświetlenie - Halogen nad noszami**




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8


Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





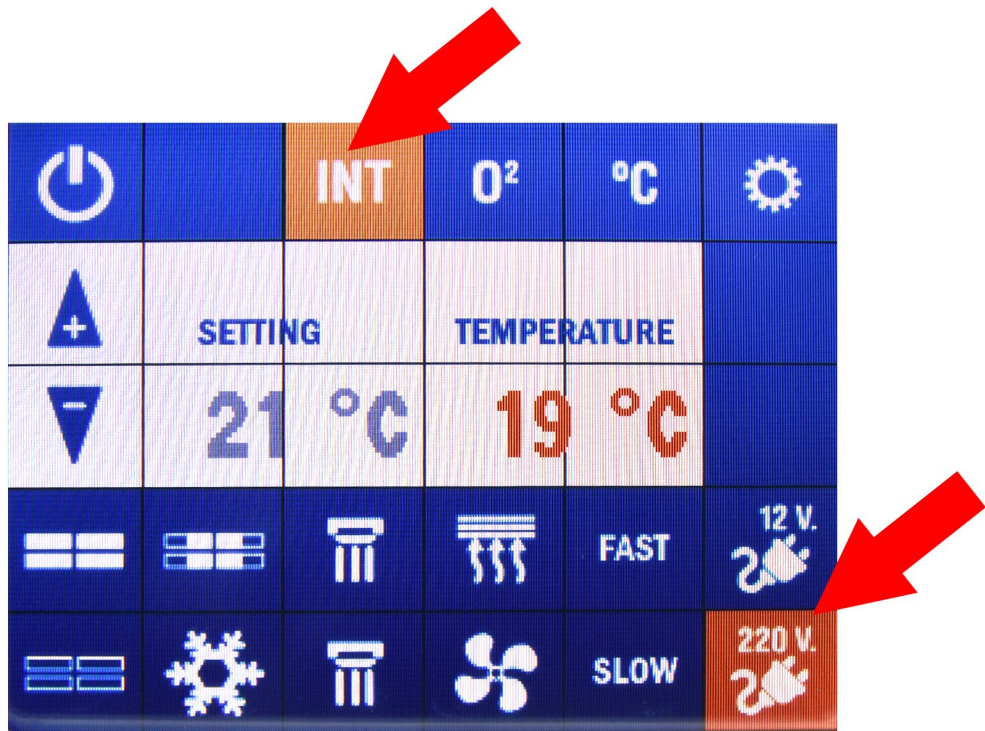

**RYS.3 - Sterowanie 12V/ 230V po przetwornicy**

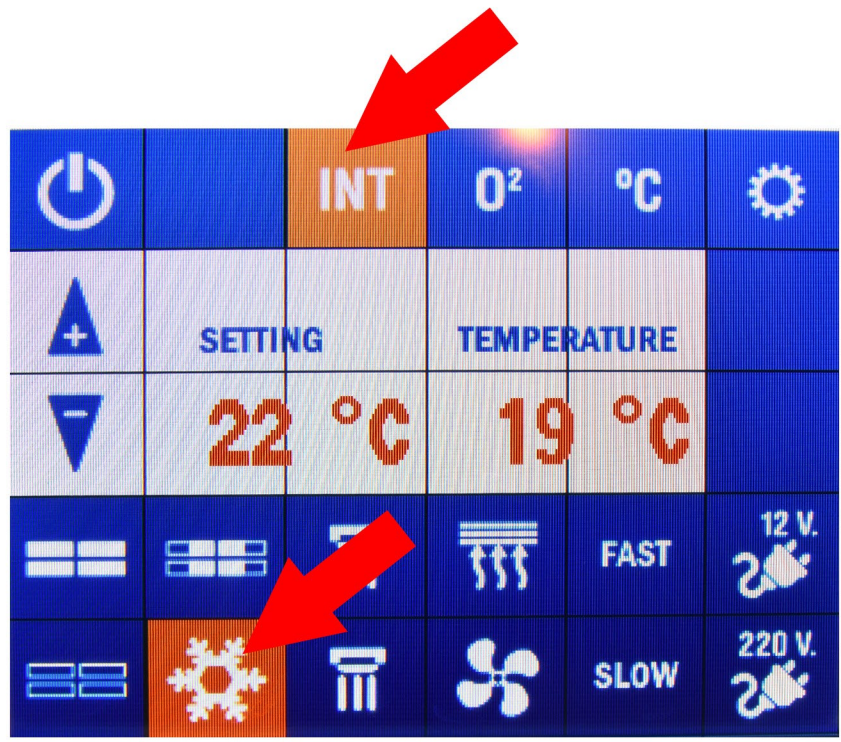

**RYS.4 - Sterowanie – włączenie klimatyzacji**




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8


Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





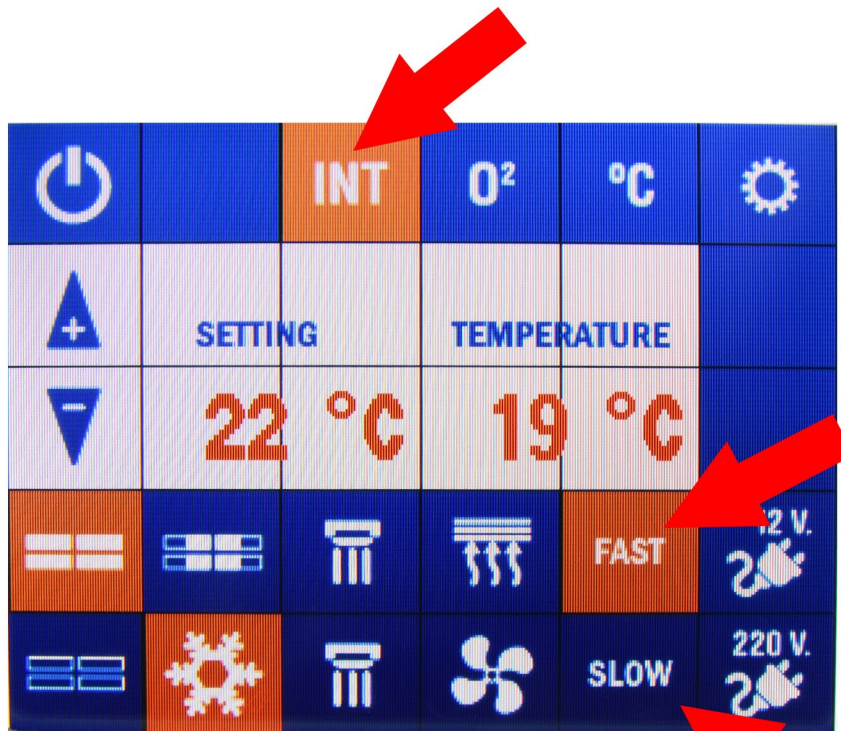

**RYS.5 - Szybciej - Wolniej**  
FAST - szybciej, SLOW - wolniej

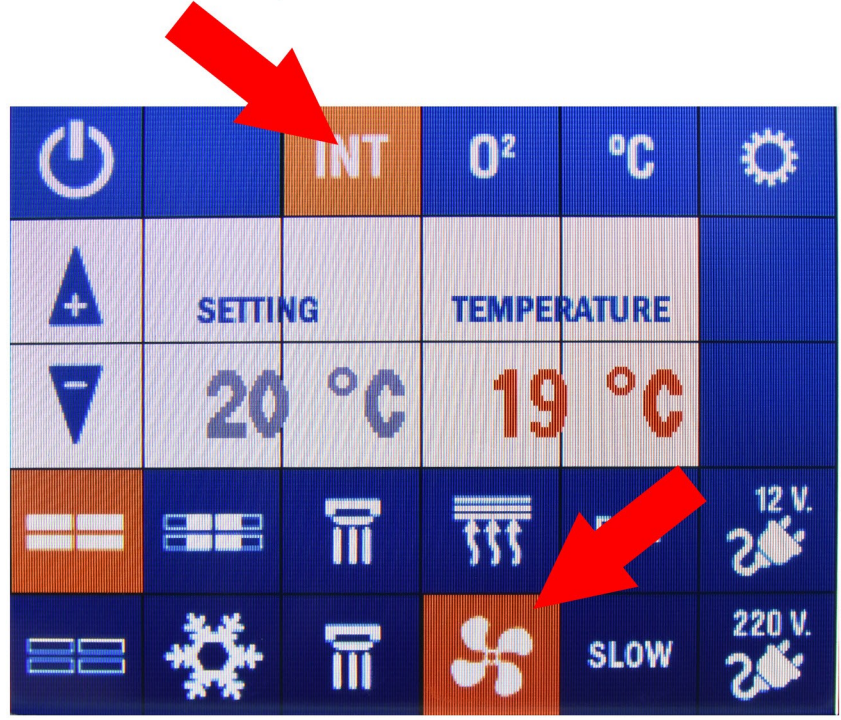

**RYS.6 - Wentylator wyciąg/ nawiew**




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8


Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





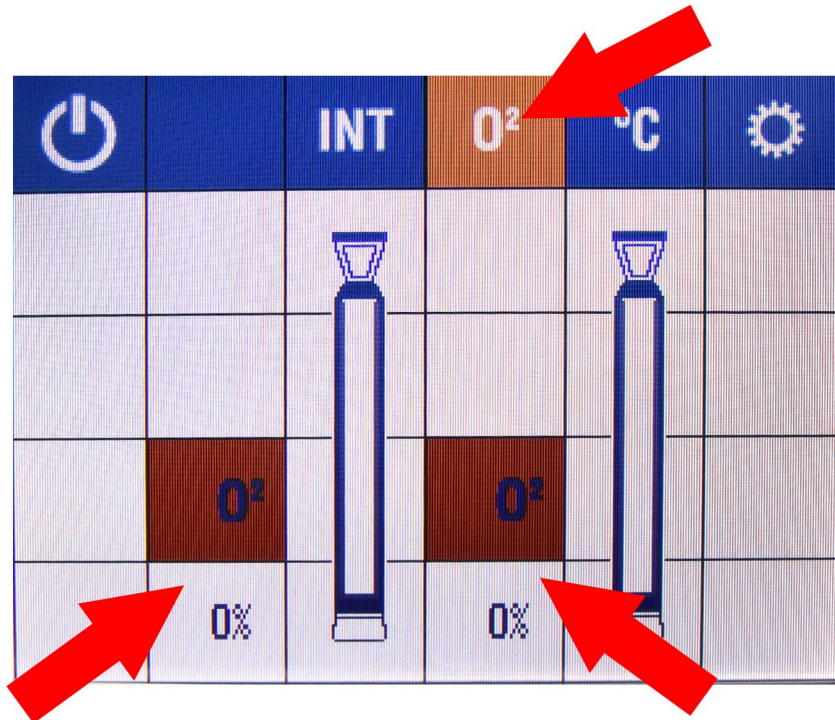

**RYS.7 - Poziom tlenu butla 1, 2**

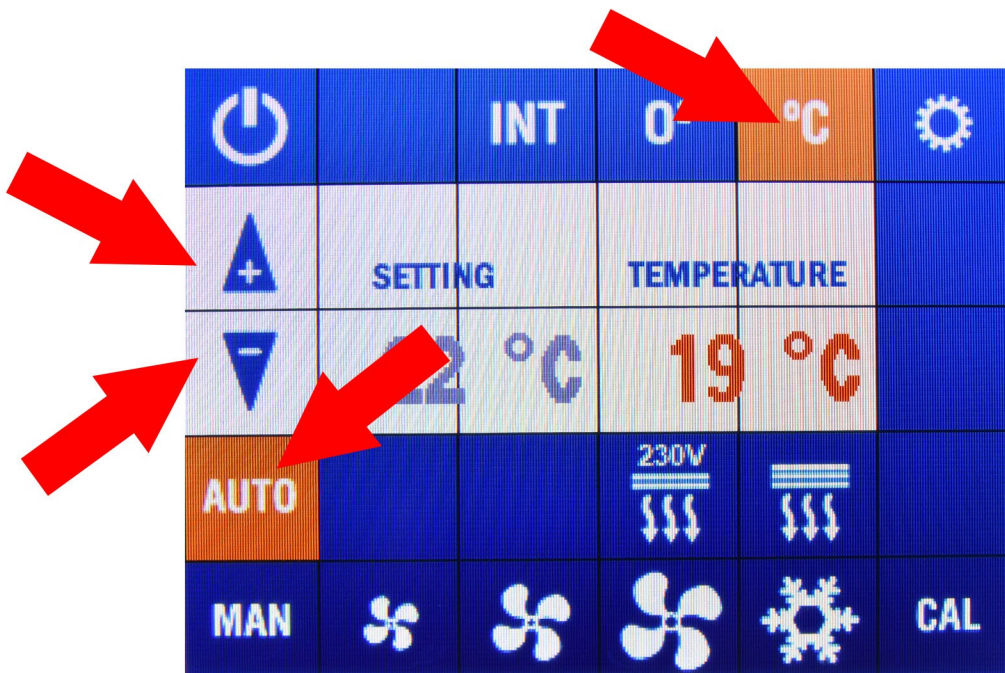

**RYS.8 - Sterowanie Klimatyzacją „+”, „-” AUTO**



**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.


37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563






## Wyświetlacz Kabina Kierowcy

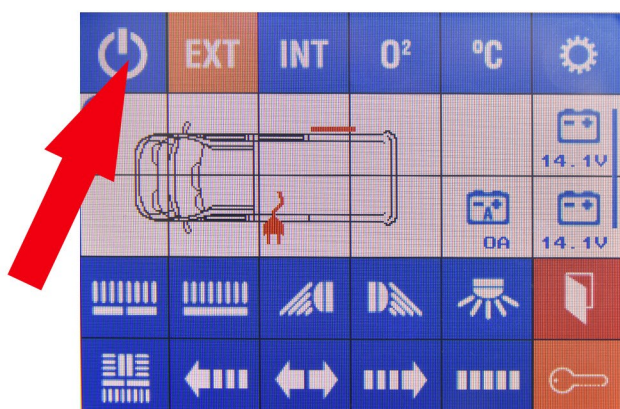

### Wyświetlacz Kabina Kierowcy

Funkcje sterujące na panelu:  
włączenie - wyłączenie zasilania

Panel sterujący funkcji do obsługi:  
EXT, INT, O<sup>2</sup>, °C

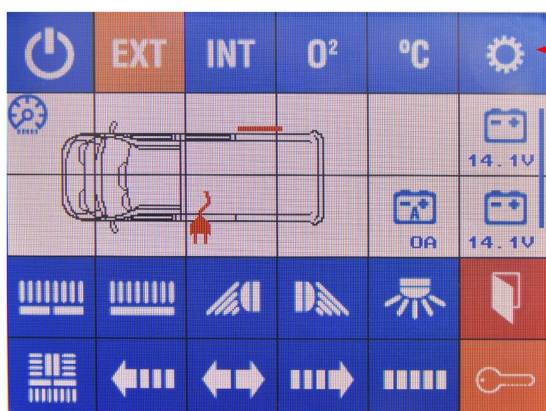

**UWAGA**



Funkcja do obsługi przez producenta zabudowy, przeprogramowanie tej funkcji przez **osoby trzecie** będzie skutkować niewłaściwą pracą i sterowaniem przedziału medycznego, **utratą gwarancji** na przedział medyczny.

**Zaprogramowanie ponowne poprawnego sterowania przedziału medycznego odbywa się na koszt użytkownika Ambulansu.**




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563






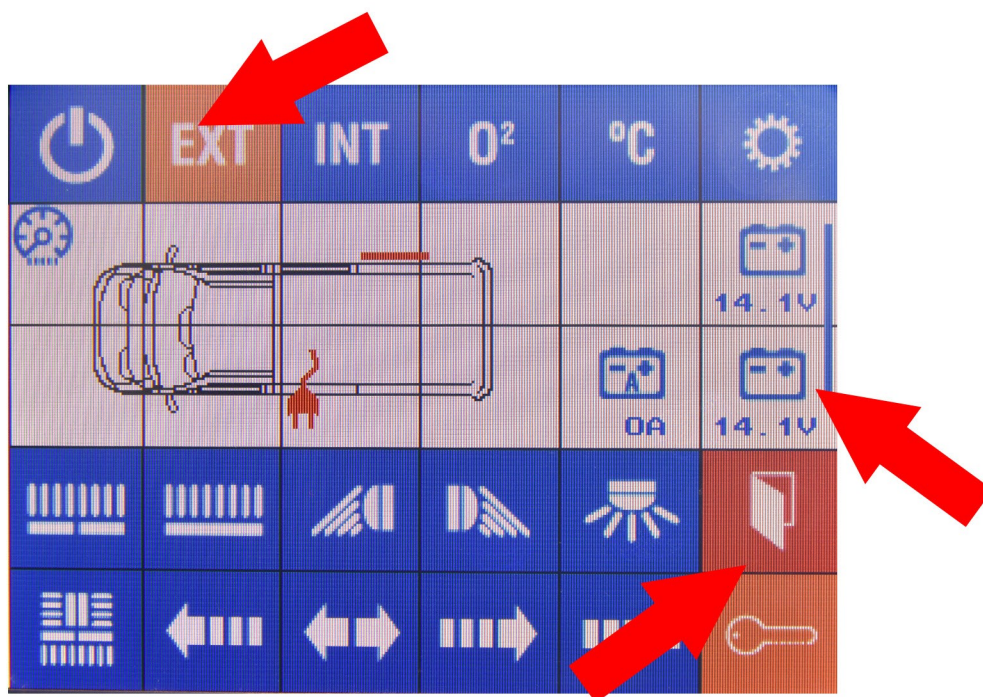

## RYS.9 - Stan naładowania: Akumulator Główny /Pomocniczy

**Wskazania** włączone zasilanie 230 V

Otwarte boczne drzwi przedziału medycznego. Zaciągnięty hamulec postojowy.

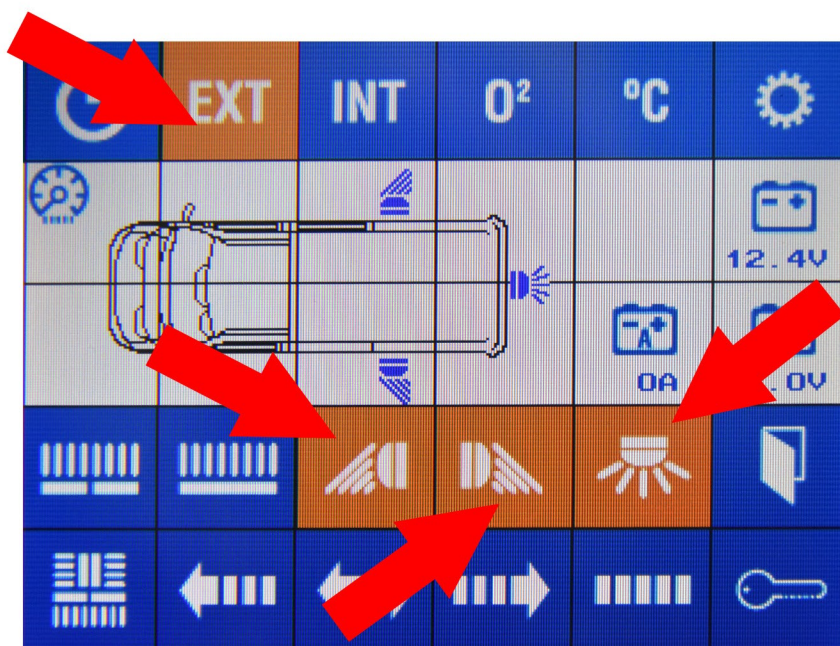

## RYS.10 - Funkcja sterowanie oświetleniem zewnętrznym strona Prawa, Lewa, Tył ambulansu




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8


Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





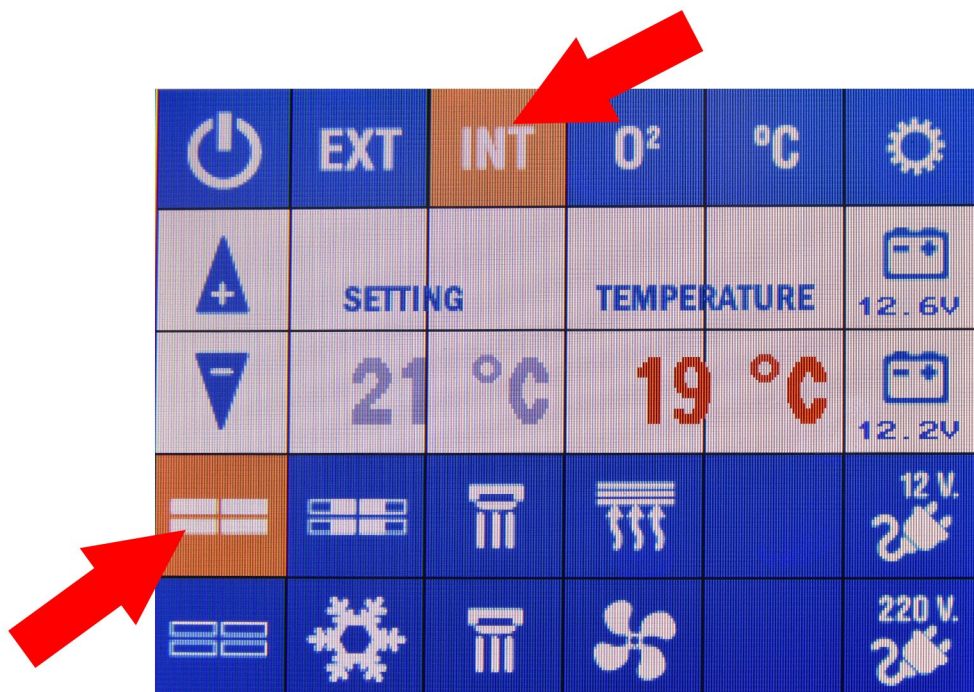

**RYS.11 - Sterowanie Oświetlenie Przedział Medyczny**

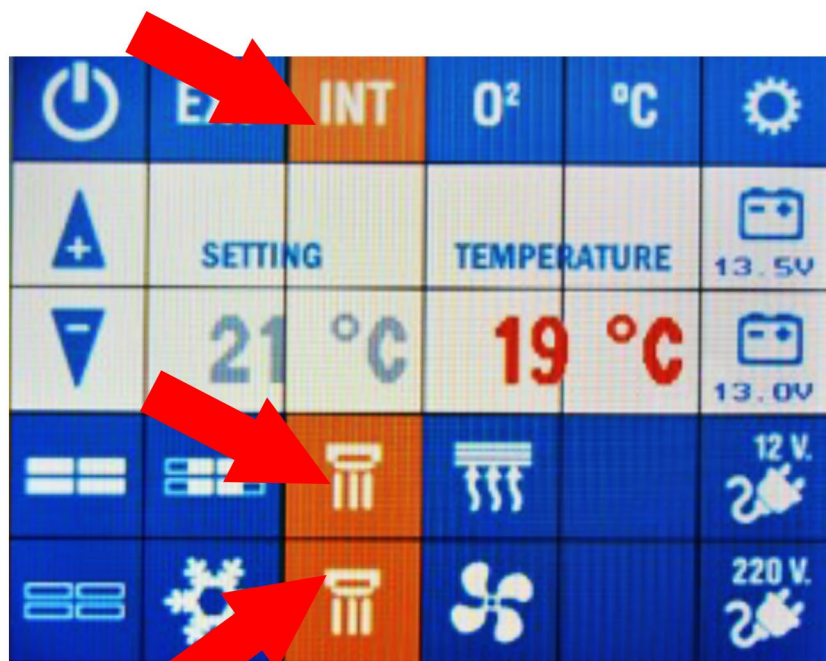

**RYS.12 - Sterowanie Oświetlenie Halogen nad noszami**




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8


Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





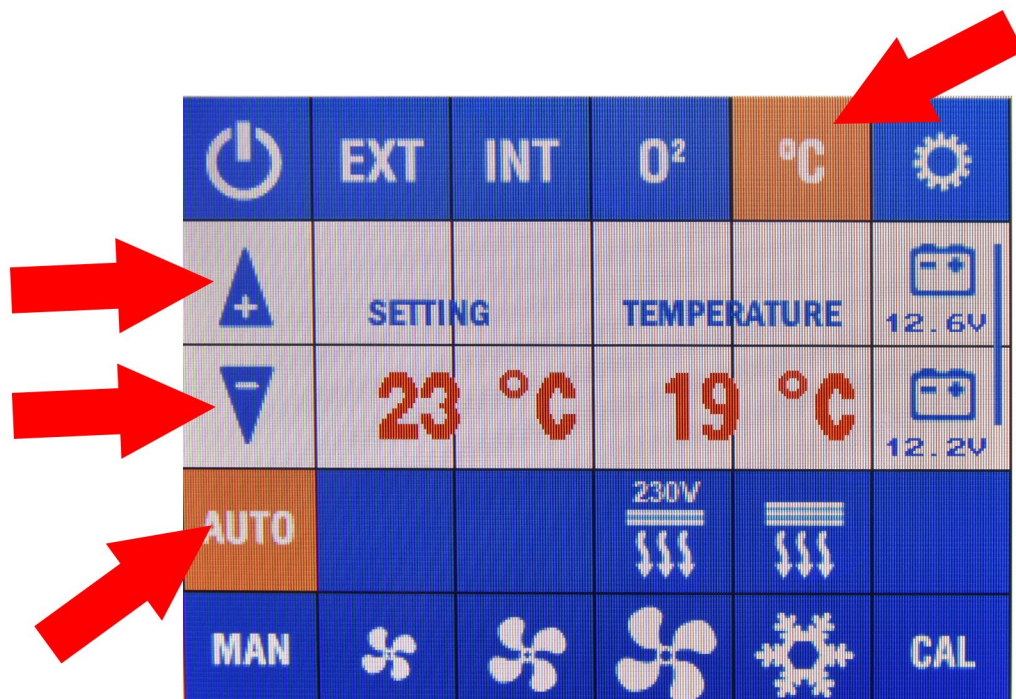

**RYS.13 - Sterowanie klimatyzacją, + ; - ; ustawienie temperatury**

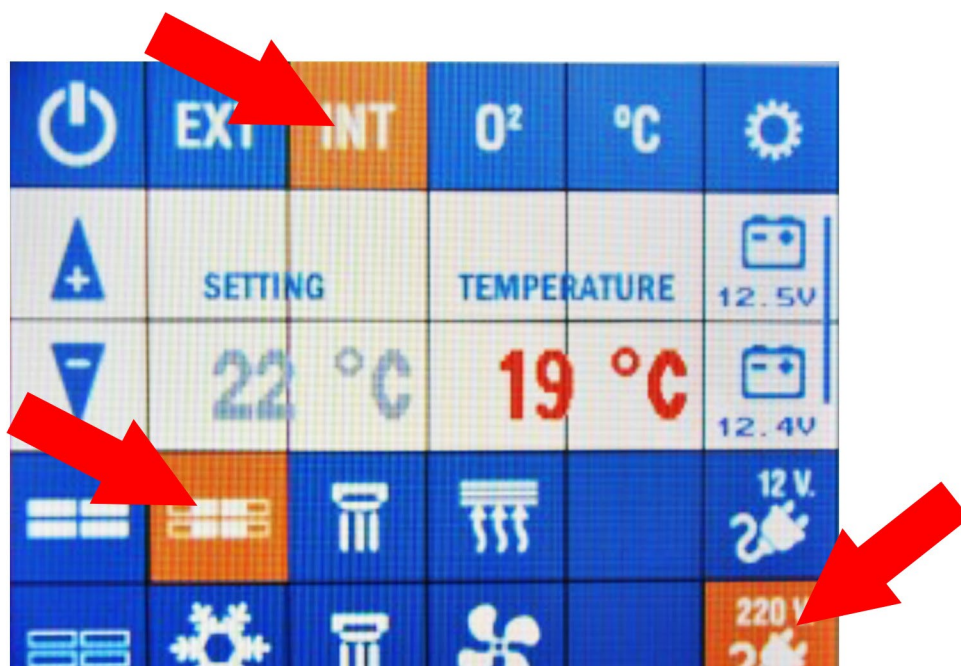

**RYS.14 - Sterowanie Oświetlenie przedział Medyczny  
Funkcja włączenia przetwornicy 12V/230V**




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8


Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





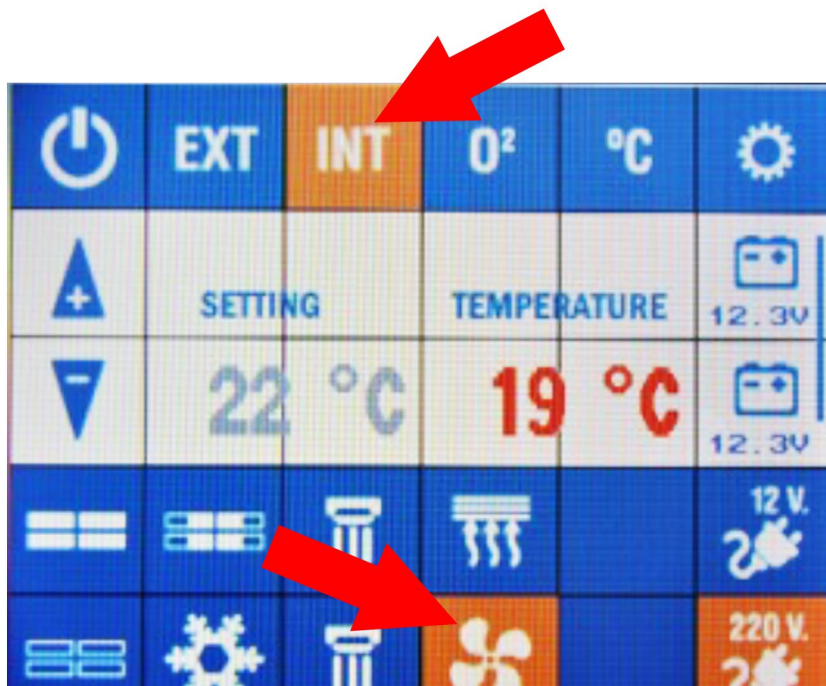

**RYS.15 - Funkcja nawiew Dach**

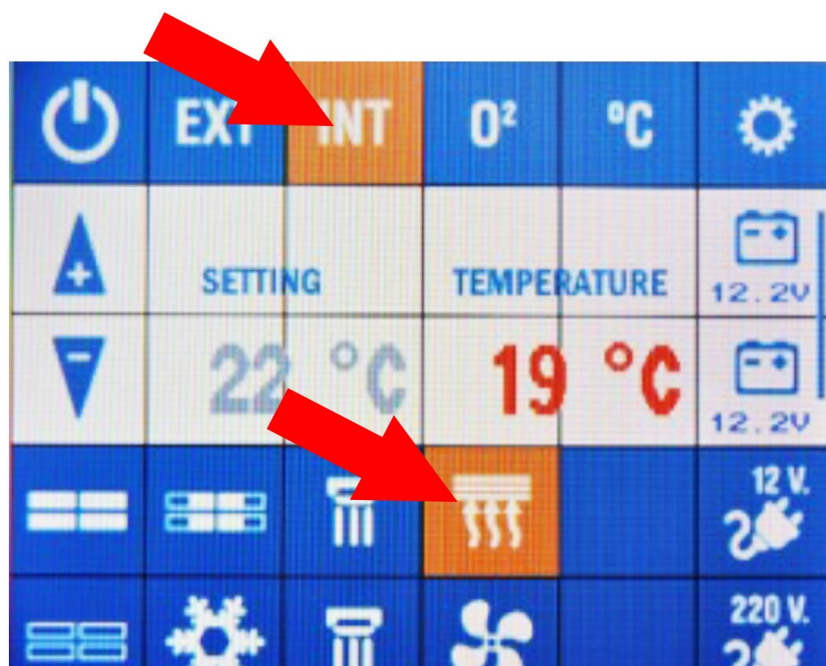

**RYS.16 - Funkcja wyciąg Dach**




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.


37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563



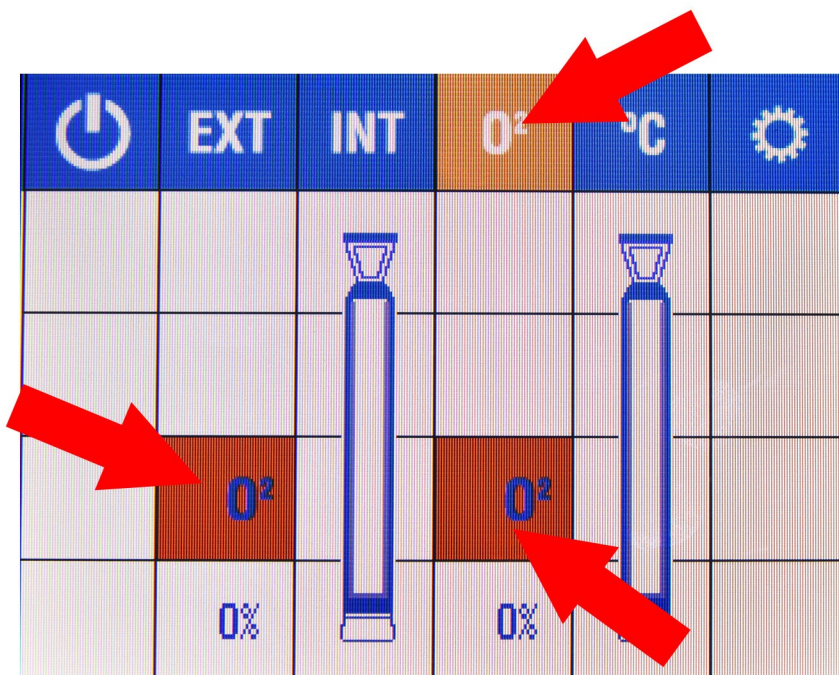

RYS.17 - Stan Tlenu butla 1, 2

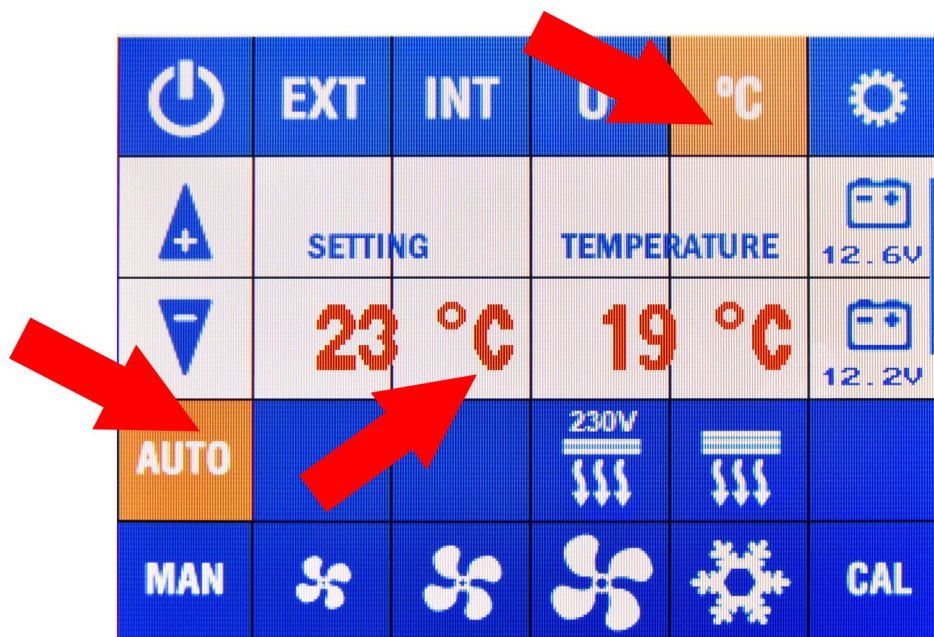

RYS.18 - Funkcja AUTO klimatyzacji (temp 19 C)  
Temp. Zadana 23 C (+; -)




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8


Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





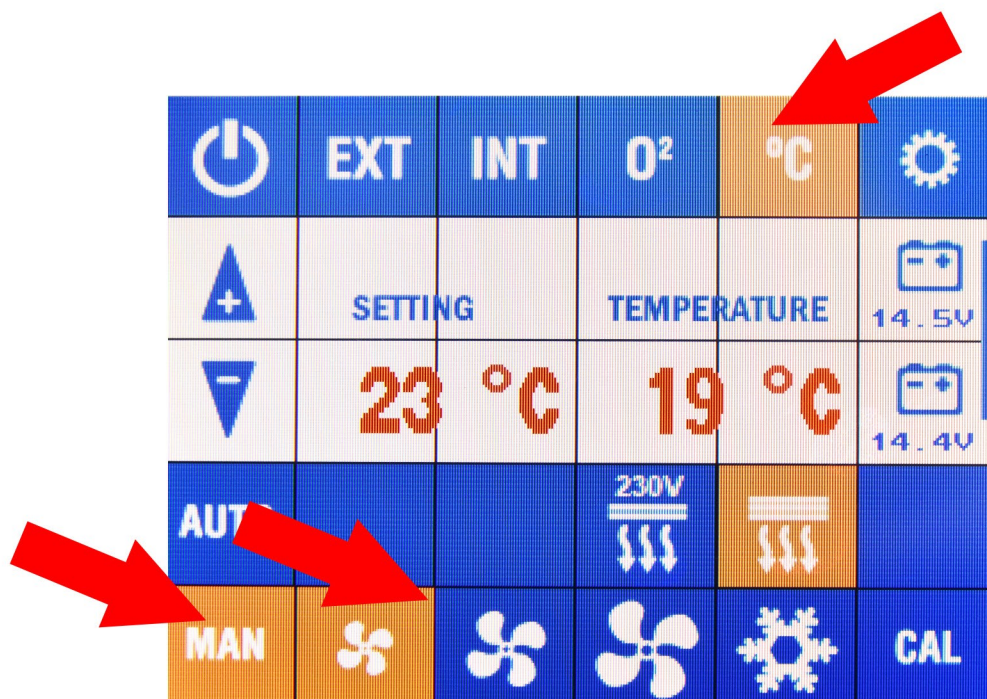

**RYS.19 - Funkcja MAN (manualna klimatyzacji)  
3 prędkości wentylatora klimatyzacji**

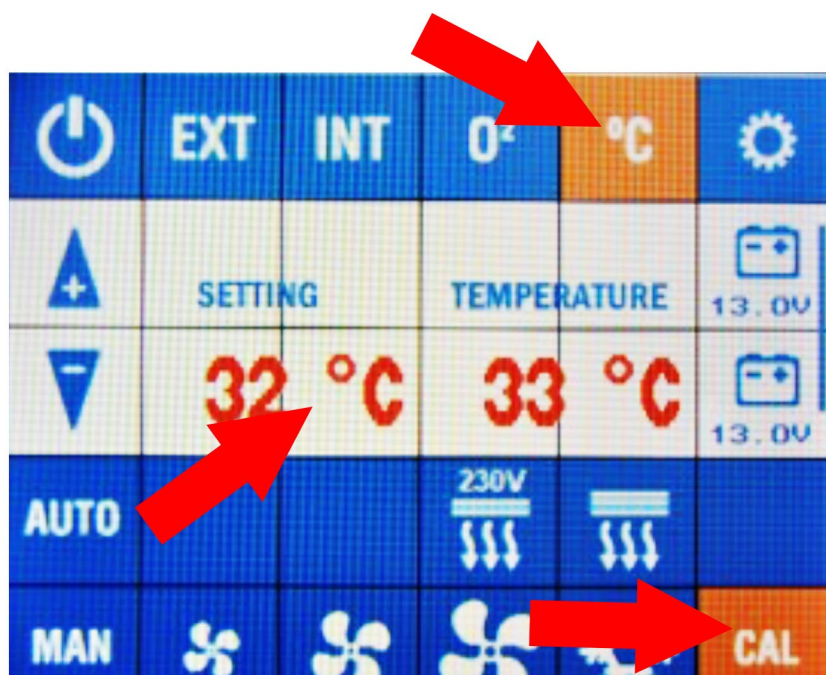

**RYS.20 - Funkcja CAL Temperatura termoboksu  
ustawienie stałe**



**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





# Zabezpieczenia



**RYS.21 - Zabezpieczenie główne**



**RYS.22 - Sterowanie wejście:  
TYŁ, BOK Przedział Medyczny**



**RYS.23 - Sterowanie DEFA  
Ogrzewanie postojowe**



**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





## Zasilanie zewnętrzne

# UWAGA

**1. Najpierw podłączamy kabel zasilania zewnętrznego do POJAZDU**



**2. Następnie do gniazda zasilania sieci energetycznej**



**Odwrócenie kolejności może spowodować wypalenie gniazda w pojeździe i całkowite jego uszkodzenie.**




**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





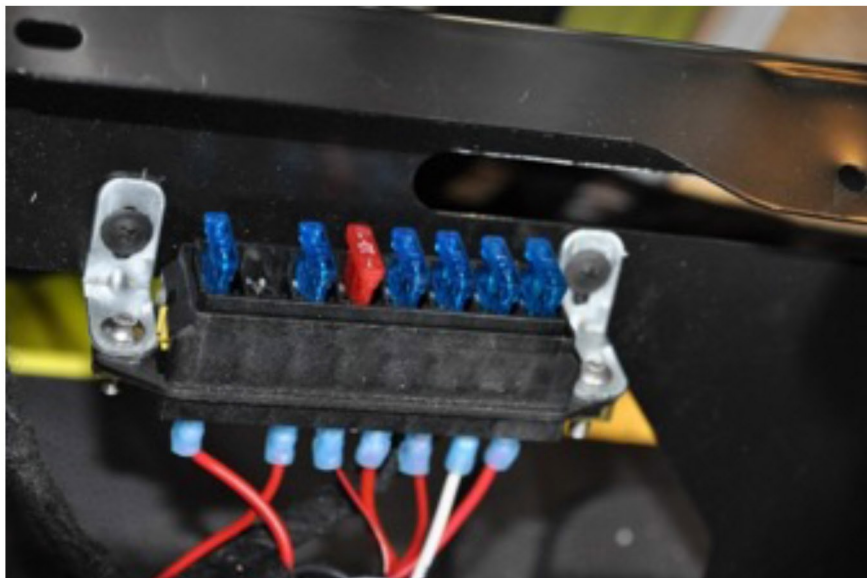

**1. WEBASTO**

**2. WEBASTO**

**3. DEFA**

**4. GNIAZDO 12V**

**5. Zamek drzwi**

**6. Przekaznik drzwi**

**7. Gniazdo/USB**

**8. Gniazdo 12V**



**Zabezpieczenie 80 A - Przetwornica 12V/230V**



**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563



# MASZ PYTANIE? POTRZEBUJESZ WYCENĘ?

Zadzwoń, napisz. Chętnie pomożemy.

## Ambulans Polska

Zabudowy Specjalistyczne Sp. z o.o.

37-500 Jarosław, ul. Bandurskiego 8

Tel: +48 16 6214150

Marcin Górski

Tel: +48 661 914 263

marcin@ambulanspolska.pl



Jerzy Tarkowski

Tel: +48 664 433 112

jerzy@ambulanspolska.pl



**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.


37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563





*jakość potwierdzona certyfikatami*

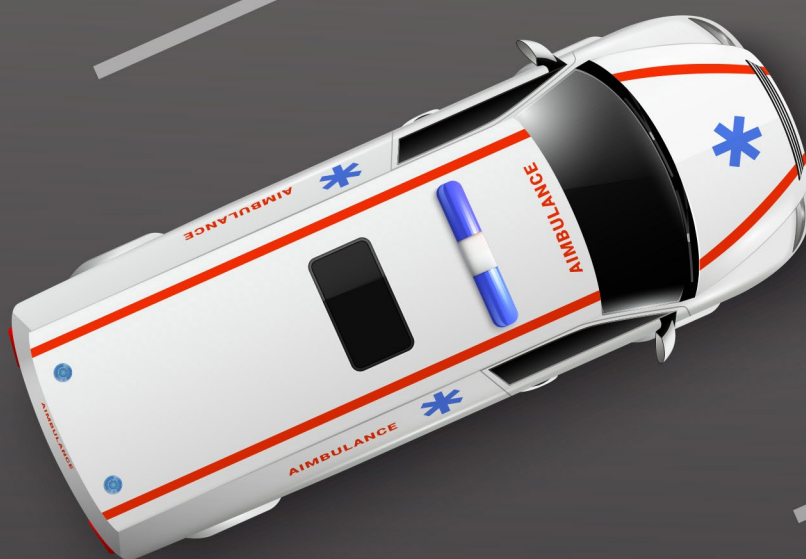

**AMBULANS POLSKA**  
ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.

37-500 Jarosław  
ul. Doktora Władysława Bandurskiego 8

Numer KRS: 0000739370  
REGON: 380721908  
NIP: 7922303563

**AP** **AMBULANS POLSKA**  
**ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE**

[www.ambulanspolska.pl](http://www.ambulanspolska.pl)